

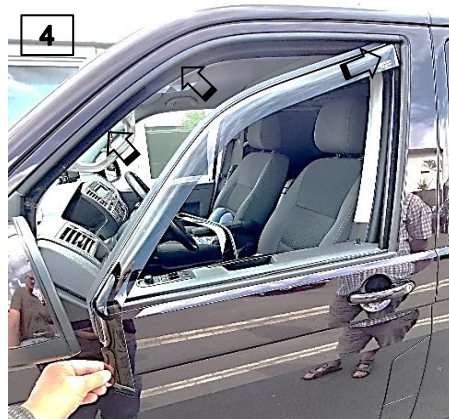
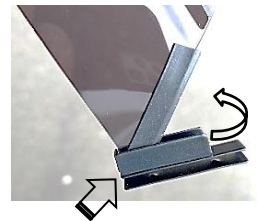


VW BUS T5, T6, T6.1

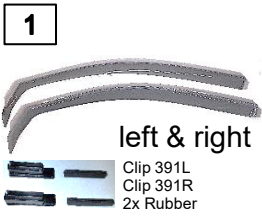

Windabweiser nach innen führen in den Fensterkanal.

Deflectors to the inside lead into the window channel

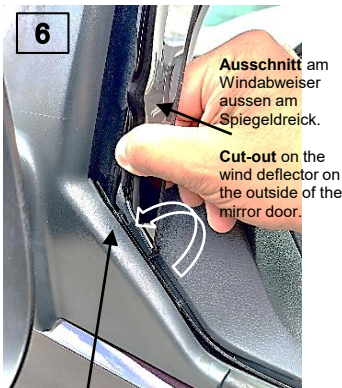

Windabweiser hochdrücken und den Halter auf das Spiegeldreieck stecken

Push up the wind deflector and place the holder on the mirror triangle.

